



1.

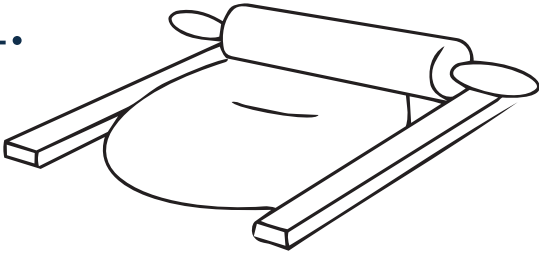

Nyújtsd ki a lapot

Hengereld ki az agyaglapot egyenletes vastagságúra. Használj vezetősíneket! A legtöbb barkácsáruházban kapni 0,5 cm vastag léceket!

3.

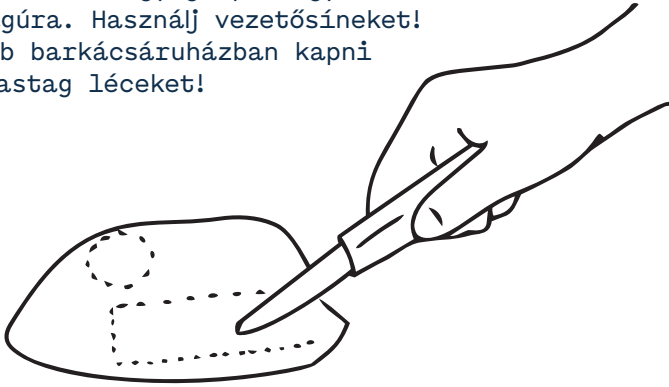

Vágd ki a formákat

Helyezd az agyaglapra a sablont és rajzold körbe egy késsel, vagy valami vágóeszközzel.


5.



Ragaszd össze

A bekarcolt illesztéseket kend be foccsal (felvizezett agyag), mely összragasztja az illesztést és segít az erős kötésben.


7.

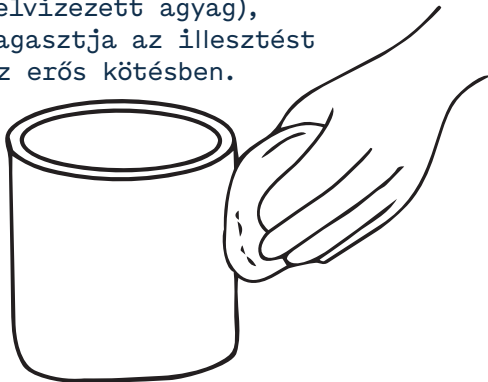

Dolgozd el az éleket

Fakéssel, gumival, szivaccsal vagy akár az ujjaddal dolgozd el az illesztéseket, hogy a kötések erősek legyenek és eltűnjenek az élek.

2.

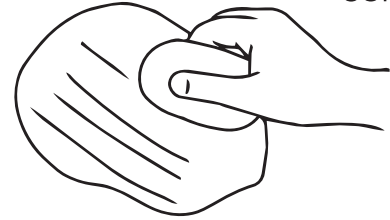

Felületi hibák

A nyújtás alatt keletkezett felületi karcolásokat, légbuborékokat egyenletesen dolgozd el egy gumieszközzel, vagy fémlappal.


4.



Karcold be

Az illesztéseket alaposan karcold be minden oldalon, hogy ezzel is erősebb kötést érjünk el.

6.

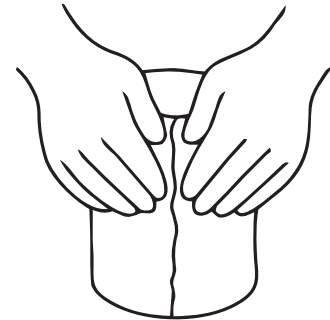

Illeszd össze

A bekarcolt és foccsal bekent illesztéseket finoman nyomd össze, majd kézzel nyomd egymás felé, vagy ha talpat illesztettél, akár egy vonalzóval vagy falappal meg is paskolhatod.

8.



Dekoráld & fülezd

Dekorálhatod füllel, karcolhatsz a csésze falára is, ez már rád van bízva. Ha fülezel, akkor a fent leírtak alapján készítsd az illesztéseket itt is.

POT PROJECT

• ceramic •

